



## Abstützungen / Supports

1. Ware möglichst frostfrei lagern.  
Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschäden achten!
3. Bei Kälte vorher die Ware aufwärmen,  
ggf. in warmen Wasser.
4. Durch Abstützungen ein Durchbiegen  
vermeiden.
5. Anzugmoment 6–10 Nm.

1. Nozzles have to be stored free from frost,  
do not install at temperatures below 0° C!
2. Prior to installation check whether any  
transport damage has occurred !
3. In case of frost, preheat laterals,  
use warm water if necessary !
4. To avoid bending supporting is nesseseary
5. Tightening torque 6–10 Nm.

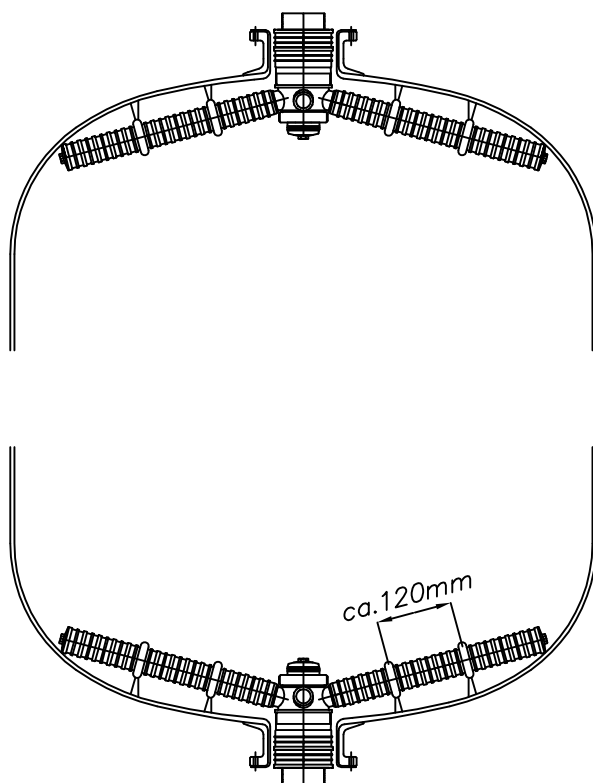

Abstützungen Supports

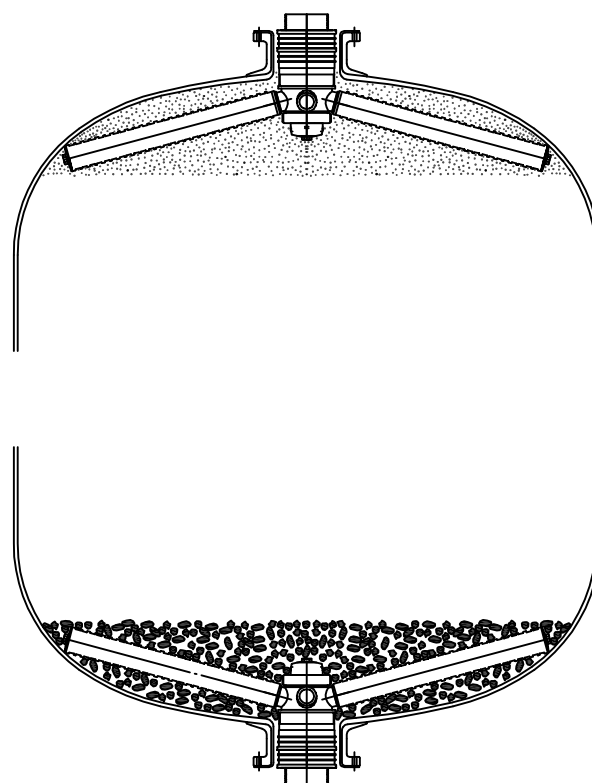

Inert Material